

ALPOT

アルポット



このたびは<アルポット>をお求めいただき、まことにありがとうございます。


本取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用ください。

⚠ 使用上の警告と注意事項

この警告と注意事項は、アルポットを安全にご使用いただくためのものです。

- ⚠ 本アルポットは、アルコール（メタノール）を燃料として、炊飯や煮炊き、沸かしたりする目的にご使用いただくものです。目的以外にご使用にならないでください。
- ⚠ 本アルポットを安全にご使用いただくためには、取扱説明書（ご使用方法）に従いご使用ください。
- ⚠ ご使用にならないときや、移動する時は、安全のために安全キャップをしっかりと締めてください。
- ⚠ キャップが緩むとアルコールが蒸発したり、また、引火することがありますので十分にご注意ください。
- ⚠ 点火中は、移動させたり運ばないでください。
- ⚠ ご使用中又は、ご使用の直後は、外筒部分などは熱くなっておりますので、直接触れたりしないでください。
- ⚠ アルポットは、平らなテーブルなどの上で取り扱ってください。不安定な場所でのご使用は絶対にお止めください。
- ⚠ 空焚きしないようにご注意ください。万一、空焚きしますと燃焼筒や遮熱筒が変色、変形したり、アルミカップを損傷させることがあります。
- ⚠ 換気の良い場所でご使用ください。
- ⚠ 沸騰したお湯や湯気などにご注意ください。
- ⚠ まわりに燃えやすい物が無いことを確認の上、ご使用ください。
- ⚠ ご使用中は、ハンドル以外は触らないでください。万一、本体に触れますと火傷をすることがありますのでご注意ください。
- ⚠ ご使用中はアルポットから離れないでください。
- ⚠ 長時間のご使用はお避けください。
- ⚠ 燃焼中は、外フタを外してご使用ください。フタをしたまま使用しますと不完全燃焼の原因になりますのでご注意ください。
- ⚠ 燃料用アルコールは高温の場所に置いたり保管しないでください。
- ⚠ 燃料用アルコール以外は絶対に使用しないでください。
- ⚠ 幼児やお子様手の届かない所に保管してください。
- ⚠ ご使用になれる前に、各部名称をご確認の上ご使用ください。（次頁参照）
- ⚠ ご使用前にコンロ部の着脱方法を確認しておいてください。

アルポット本体各部名称

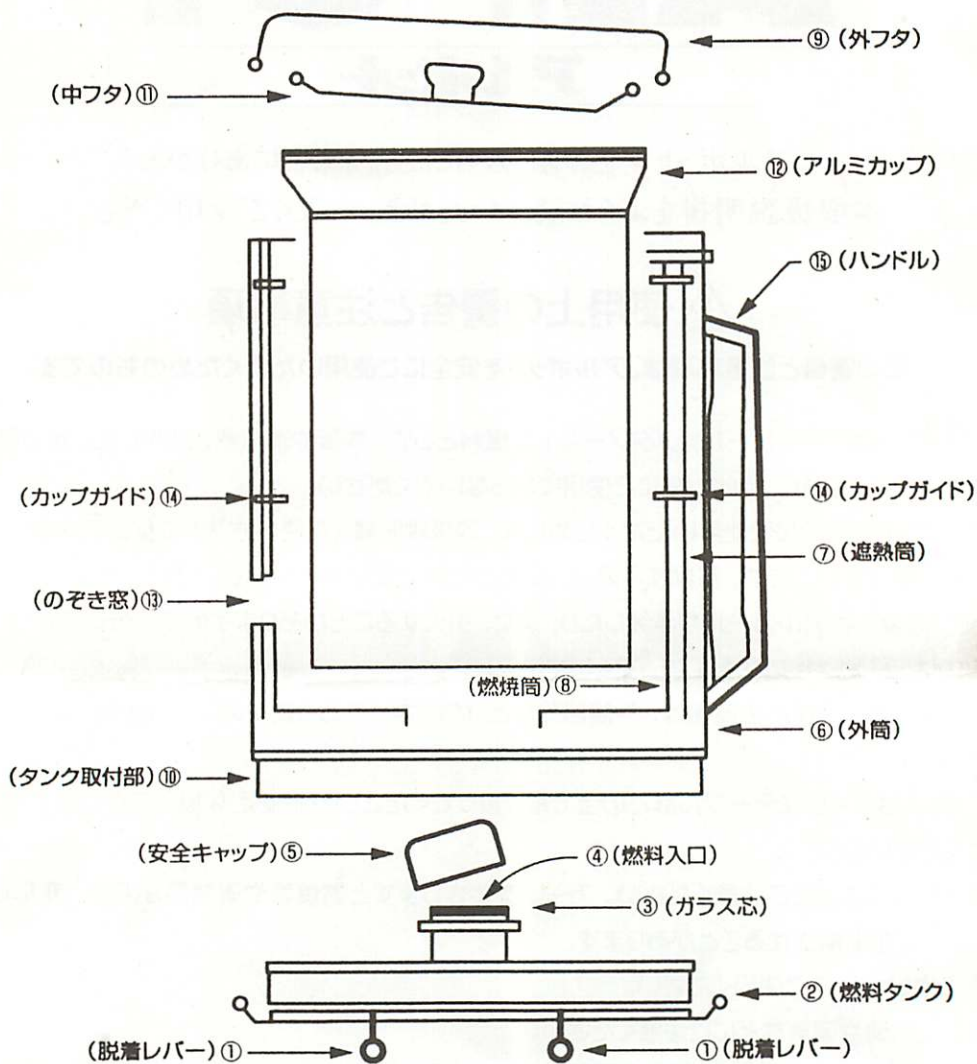

品質表示

①脱着レバー	合成ゴム	⑨外ふた	ステンレス
②燃料タンク	ステンレス	⑩タンク取付部	アルシート
③ガラス芯	グラスウール	⑪中ふた	アルミニウム(表面アルマイト加工)
⑤安全キャップ	真鍮	⑫アルミカップ	アルミニウム(表面アルマイト加工)
⑥外筒	スチール・塗装	⑬のぞき窓	雲母
⑦遮熱筒	アルシート	⑭カップガイド	真鍮
⑧燃焼筒	アルシート	⑮ハンドル	ポリプロピレン(PP)

◎アルシートは鉄にアルミニウムかぶせた表面処理鋼板

ご使用方法

1. コンロ部の脱着

- ◎ 脱着レバーを完全にすぼめてから、コンロ部を取り外します。
- ◎ 浮かせたまま取り扱いますと、コンロ部が本体から外れ落ちることがありますのでご注意ください。

2. 燃料の注油など

- ◎ 安全キャップを取り外し、付属のアルコールを注油してください。
- ◎ 初めてアルポットをご使用になれる時は、燃料タンクに約80cc注入できます。
- ◎ タンクの底にアルコールの流れるのが見えたら満タンですので、注油を止めてください。燃焼時間は約45分間です。
- ◎ ご使用中に燃料を注ぎたす時は、安全キャップをかぶせて消火を確認してから行ってください。アルコールの燃焼は、明るい所では見えにくいので、十分にご注意ください。
- ◎ 注ぎ足して、万一、入れ過ぎた時は、市販のスポイト等で吸い取ってからご使用ください。また、外部にこぼれたままにしておきますと引火する恐れがありますので、直ぐに拭き取ってください。
- ◎ 付属のアルコール用ボトルの容量は約160ccです。注入の際の目安にご利用ください。
- ◎ 追加アルコールは、薬局等にて燃料用アルコールとご指定の上お求めください。

3. ガラス芯の取り替え

- ◎ ガラス芯は、約2～3年で消耗しますので、消耗したときはアルポットお買い上げの販売店または弊社までご注文ください。
- ◎ 芯押さえ（芯の内側のステンレス）とともに取り出してください。
- ◎ 芯は芯押さえに巻き、同じ高さに切り揃えて下さい。又、高過ぎますと不完全燃焼となりますのでご注意ください。
- ◎ 芯の高さ調整は、芯の外筒から上に約3mmに調節して使用してください。
- ◎ 出荷品は全て、調節済みですから直ぐに使用できます。

4. 煮炊き・炊飯

- ◎ アルミカップに煮炊きする物を入れて下さい。
- ◎ 素材の入ったアルミカップに中フタをして、アルミカップの周囲や底裏の水滴は拭き取り、燃焼筒内に入れてください。
- ◎ 美味しいご飯の炊き方をご参照ください。

5. 点火（周囲から可燃物や引火性の高いものは遠ざけてください。）

- ◎ 安全キャップを取り外し、マッチなどで点火してください。
- ◎ 周囲が明るい場合は、点火しても炎が見えないことがありますが、手などをかざしたりしないで下さい。
- ◎ 点火したら、コンロ取付部に脱着レバーを完全にすぼめてから、コンロ部を本体にしっかりと取り付けて下さい。
- ◎ のぞき窓から燃焼状態を確認してください。炎が見えれば燃焼しています。
- ◎ 点火した後は、アルポットを運ばないで下さい。
- ◎ 時々、中フタを外して出来具合を確かめて下さい。

6. 消火

- ◎ 煮炊きできましたら、アルポットからコンロ部を取り外し、消火しますが、アルポット本体は熱くなっていますので火傷などしないように注意して、取付の逆の順に取り外してください。
- ◎ 消火は安全キャップを被せてください。(火傷に注意してください)
- ◎ コンロ部分が十分冷めてから安全キャップをしっかりと締めてください。

7. 収納

- ◎ アルポットを十分に冷ましてから付属の袋に収納してください。

8. 美味しいご飯の炊き方

- ◎ アルミカップの目盛りにあわせて、研いだお米と水をいれてください。
- ◎ アルミカップの周囲と底の水滴を拭き取り、中フタをして燃焼筒内に入れてください。
- ◎ コンロに点火したら、本体のコンロ取付部に着脱レバーを完全にすぼめてから、コンロ部を本体にしっかりと取り付けてください。のぞき窓から燃焼状態を確認してください。炎が見えれば燃焼しています。
- ◎ セット後、約13～15分で沸騰し始め、湯気が出てきて米汁が煮立ってきましたら中フタをとり外します。(火傷にご注意ください。)
*季節・気温・気圧・分量などで沸騰時間は異なります。
- ◎ その後、5～6分で煮立ちの吹上が弱ってきますので、米の上で煮立ちが残る状態(少し煮汁が残る位の早めかなと感じる頃合い。)で火を止めます。
- ◎ 煮汁の吹き上がりが無くなるまで燃焼させますと、ご飯にお焦げができますのでご注意ください。
- ◎ 中フタをして15～20分蒸らしてください。
- ◎ 美味しいご飯の出来上がりです。

高さ	直径	重さ	タンク注入量	燃焼時間	カップ容量
250mm	135mm	1.2kg	約80cc	約45分	約800cc

燃料は燃料用アルコールと指定して、薬局・ドラッグストア等でお買い求めください。

品質には万全を期しておりますが、万一不都合があった場合には、お買い上げ店、又は<お客様相談窓口>にご連絡ください。

日本製

製造発売元 株式会社 大木製作所

所在地 〒179-0081

東京都練馬区北町1-32-4

<http://ohki-tokyo.com/>

お客様相談窓口(代表) 03-3931-0140